

خودروی هیلوکس پولسان مدل 2016



پر طرفدار ترین خودروی حمل پول

خودروی هایلوکس پولرسان مدل 2016



پر طرفدار ترین خودروی حمل پول

# Hilux Money Carrier

# پولرسان هایلوکس طرح آلمد

جدار بیرونی از جنس کامپوزیت فایبرگلاس به همراه شیشه های جانبی



مجهز به روف رک در دو طرف سقف

دارای اسپویلر در انتهای سقف

چراغ ترمز Stop-Lamp، نوع LED

درخت سیم مستقل کابین عقب جهت روشنایی و نصب سیستم CCTV

کابین عقب

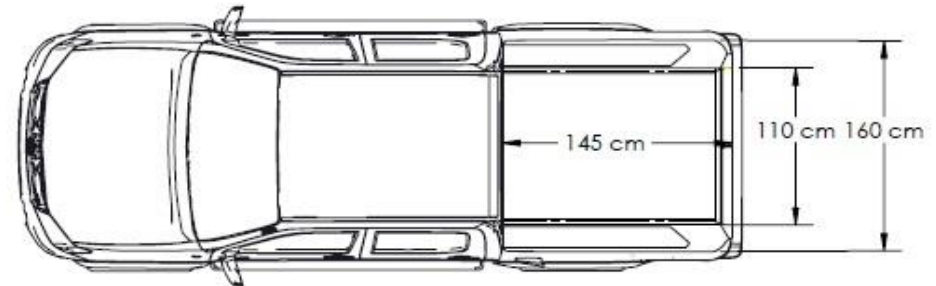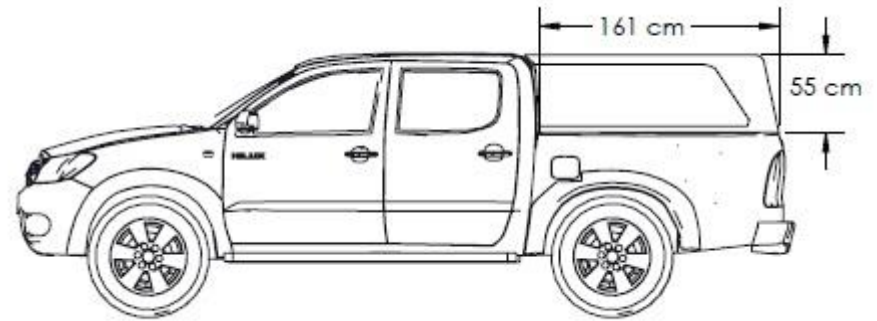

## Hilux Money Carrier

## پولرسان هایلوکسی طرح آلمد

ابعاد مفید داخلی باکس: 145 cm*110 cm*85 cm	باکس پولرسان
فریم فولادی با پوشش ورق های 2.5 میلی متری ST37	
پوشش کامل باکس با رنگ الکتروستاتیک	
روکش کامل کف با ورق فولادی	





Hilux Money Carrier

پولرسان هایلوکس طرح آلمد



ساخته شده از ورق ST37 با ضخامت 2mm

قفل ضد سرقت 3 نقطه ای / قفل شونده از بالا و پایین و طرفین

سیستم ضد سرقت در صورت برش لولاها

دریچه پنهان قفل اصلی نصب شده روی درب عقب

ترمز نگه دارنده درب ها با قابلیت تنظیم زاویه باز شدن درب ها

درب عقب



**دستگاه موبایل DVR (DVR مخصوص خودرو با پایه های آنتی شوک) چهار کاناله با سیستم AHD ، با قابلیت ضبط تصاویر با فرمت ها VGA, HD , دارای HDD یک ترابایت با باکس آنتی شوک / دارای خروجی AV, USB, SD CARD**

**سیستم مالتی مدیا خودرو قابلیت پخش چند تصویر همزمان دارای ورودی و خروجی USB,AV,AUX, iPad با امکان اتصال به BLUE TOOTH و GPS و NAVIGATION با منوی فارسی و نقشه های به روز سه بعدی با قابلیت خیره سازی مسیرهای تکرار شونده با گوینده فارسی**

سیستم DVR

پنل کنترل سیستم ویدیویی



پنل کنترل سیستم ویدیویی  
• این پنل امکان کنترل سیستم ویدئویی و ذخیره گیری از هارد اصلی خودرو را برای کاربر فراهم می آورد.



محل نصب دوربین های امنیتی





چراغ LED خطی روی سقف و یا چراغ چشمک زن پشت شیشه جلو (بنا به درخواست مشتری)

مجموعه چراغ گردان، آژیر و آمپلی فایر

یونیت PA400 و لوازم جانبی



«جسمه تعالی»

شرکت بازرسی فنی و مهندسی  
**نوآوران کیفیت پارس (P.Q.I)**  
«سهامی خاص ۲۵۲۳۸»

www.PQICI.IR

شماره: ۴۸۴۸۲۹۵  
تاریخ: ۹۵/۲/۳  
پوست:

جناب آقای مهندس فتاحی  
مدیر کل محترم خودرو و نیرو محرکه  
وزارت صنعت، معدن و تجارت  
باسلام

احتراماً، با ارسال تصویر نامه شماره AL950205-01 مورخ ۹۵/۲/۵ شرکت آلمد در خصوص نصب کاربری پولرسان (حمل پول) با کد کاربری 95MTHX بر روی یکدستگاه خودروی وانت دو کابین تویوتا هایلوکس (4\*4) 2700VVT I شماره شناسایی MR0FX22G2D1372937(VIN) و پیرو بازدید بعمل آمده از خودروی مذکور به استحضار میرساند از آنجایی که خودروی پایه مذکور بصورت وانت پیکاپ دارای گواهینامه تایید نوع از سازمان ملی استاندارد ایران میباشد لذا طبق بررسی انجام شده از کاربری فوق الذکر بر اساس الزامات استانداردهای اجباری مربوط به نصب کاربری به شرح ذیل:

- ۱- جرم و ابعاد
- ۲- نصب چراغها و علائم دهنده های توری
- ۳- حفاظهای جانبی
- ۴- سیستم ممانعت از پاشش
- ۵- سرچسبهای بیرونی کابین
- ۶- پلاک و چراغ پلاک عقب
- ۷- حفاظ عرضی عقب

با نصب کاربری نمونه مذکور تغییری در رعایت الزامات استانداردهای ۵۱ گانه خودروی پایه تایید نوع شده بوجود نیامده و صرف نظر از رعایت تجهیزات کاربری فوق الذکر مطابق با استاندارد آیین کار نصب کاربری (تغییر) به شماره ملی ۱۱۸۸۹ پولرسان (حمل پول) نصب شده توسط شرکت آلمد بر روی یکدستگاه وانت دو کابین تویوتا هایلوکس (4\*4) 2700VVT I با حداکثر جرم بار گذاری شده مجاز فنی 2670 کیلوگرم بلائع می باشد. لازم به ذکر است وزن خودرو همراه با کاربری 1990 کیلوگرم میباشد. همچنین مسئولیت نصب کاربری از نظر طراحی و فنی بعهده شرکت آلمد می باشد.

با تشکر

روشنشت: جناب آقای مهندس میثمی - مدیر عامل محترم شرکت آلمد

  
 ISO 9001  
 CERTIFIED ORGANIZATION  
  
 IRIS


نشانی: تهران، خیابان شهسوارآرا، پایین تر از اداره گذرنامه  
پلاک ۳۳ طبقه همکف، واحد ۱  
کدپستی: ۱۴۴۷۸۳۳۵

تلفن: ۶۶۵۸۵۴۴۶-۷  
۶۶۵۸۵۴۴۶-۲

نمابر: ۶۶۵۴۶۲۱۹  
۶۶۴۴۹۴۸۰-۱

شماره: ۶۶۴۴۸۹۷۲

گواهی بازرسی تویوتا هایلوکس پولرسان




جمهوری اسلامی ایران  
وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره: ۶۰/۱۷۲۱۲۹  
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۰  
بیوست: ندارد

**سردار سرتیب دوم مهری**  
**رئیس محترم پلیس راهور ناجا**  
**با سلام**

احتراماً، به بیوست درخواست شماره AL۹۴۰۸۰۵۰۰۳ مورخ ۹۴/۸/۵ شرکت آلمد، با شناسه کاربری ۵۳۶-۵۵۸۱۷۲۵ به همراه تاییدیه شرکت بازرسی مهندسی آزمون آما پارسه به شماره ۹۴-۳۷۶۶۱ مورخ ۹۴/۷/۲۹ ایفاد می گردد. براساس استاندارد ملی مرجع به شماره ۶۹۲۹ و نیز الزامات استاندارد ۱۱۸۸۹، بدینوسیله اعلام می دارد، کاربری پولرسان بر روی دودستگاه خودرو وانت تویوتا هایلوکس دو کابین، با مشخصات مندرج در جدول ذیل، محصول شرکت آلمدو با رعایت سایر مقررات از نظر این دفتر بلامانع است.

ردیف	شماره شاسی	شماره موتور
۱	MR.FX۲YG۹E۱۱۲۴۶۷۱	۲TR۷۶۷۲۶۸
۲	MR.FX۲YG۶E۱۱۲۵۵۱۸	۲TR۸۶۴۶۷۱۷



امیر حسین فانی  
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحركه

رونوشت:  
دفتر صنایع خودرو و نیرومحركه - گروه خودرو (یزدان پناه ۱۲۹۷۴۰)  
شرکت آلمد جهت اطلاع و پیگیری

آدرس اینترنتی: [HTTP://WWW.MIM.GOV.IR](http://www.mim.gov.ir) | پست الکترونیک: [INFO@MIM.GOV.IR](mailto:INFO@MIM.GOV.IR)  
این نامه بدون مهر برجست فاقد اعتبار می باشد.

گواهی دفتر نیرومحركه و خودرو وزارت صنعت

شماره: ۹۴۹۱۳۴۴  
 تاریخ: ۳، ۲، ۹۴  
 پیوست:

از: پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا - معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک  
 به: رؤسای پلیس راهور فا. استان های کشور  
 موضوع: مجوز شماره گذاری

سلام علیکم

صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) و با احترام

به استناد نامه شماره ۶۰/۱۰۳۶۰۴ مورخ ۹۴/۵/۱۲ اداره کل صنایع خودرو نیرو محرکه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواهشمند است دستور فرمایید واحدهای شماره گذاری تابعه نسبت به انجام شماره گذاری هفت دستگاه خودرو وانت تویوتا هیلوکس (۴۴۴) (۲۷۰۰-j-VVT) با زیر کاربری دوکابین مسقف ویژه حمل پول صرفاً "به تعداد هفت دستگاه به شماره شاسی های ذیل با رعایت سایر شرایط و مقررات تا پایان سال جاری (۹۴/۱۲/۲۹) اقدام لازم معمول نمایند."

شماره موتور	شماره شاسی	ردیف
YTRV۰۰۰۰۰۰۰	MR-FX۲۲G۳F۱۶۵۰۰۰۰	۱
YTR۶۲۰۰۰۰۰	MR-FX۲۲G۳F۱۶۵۰۰۰۰	۲
YTR۶۲۰۰۰۰۰	MR-FX۲۲G۳F۱۶۵۰۰۰۰	۳
YTR۶۲۰۰۰۰۰	MR-FX۲۲G۳F۱۶۵۰۰۰۰	۴
YTR۶۲۰۰۰۰۰	MR-FX۲۲G۳F۱۶۵۰۰۰۰	۵
YTR۶۲۰۰۰۰۰	MR-FX۲۲G۳F۱۶۵۰۰۰۰	۶
YTR۶۲۰۰۰۰۰	MR-FX۲۲G۳F۱۶۵۰۰۰۰	۷

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا  
 سرکار خانم/جناب آقای/سرکارشما/سرکار شما  
 با تشکر و احترام  
 (امضاء و مهر)

گیرندگان:

۱. مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا پیرو شماره های فوق برای آگاهی و اقدام به شرح فوق.
۲. مدیر عامل محترم مؤسسه راهگشا پیرو شماره های فوق برای آگاهی و اقدام به شرح فوق.
۳. مدیر عامل محترم شرکت آلمد برای آگاهی و اقدام لازم.